

Технический паспорт

Advanced Engineering Ltd
Guardian House, Stroudley Road
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK
Tel +44(0)1256 460300
www.advancedengineering.co.uk

advanced
engineering

RTU™ ECD

Средство для очистки и дезинфекции испарителей



Особенности


- Содержит высокоэффективное дезинфицирующее вещество QX-60®, уничтожающее до 99,9% бактерий менее чем за 60 секунд

Чистящее и дезинфицирующее средство для испарителей RTU® ECD предназначено для решения одной из наиболее важных проблем – улучшения качества воздуха в помещениях. Обладая мощным очищающим действием, оно повышает эффективность работы систем охлаждения, в то время как дезинфицирующий компонент обеспечивает превосходное санитарно-гигиеническое состояние устройства. Содержание в нем высокоэффективного дезинфицирующего вещества QX-60®, способного уничтожить до 99,9% бактерий, является надежной гарантией обеспечения высокого уровня чистоты и безопасности вашего устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	RTU™ ECD
Код товара	S010196RUS, S010192RUS
Количество в упаковке, мл (л)	8 x 1 л., 4 x 5 л.
Габаритные размеры упаковки, Д x В x Г	36.5 x 25 x 27.5, 40 x 30 x 27
Вес упаковки, кг	9.24, 21.58
Объем упаковки, м3	0.02, 0.0324
Загрязнения	Пыль. Воздушная взвесь. Бактерии. Плесень. Слизь

Инструкция по применению

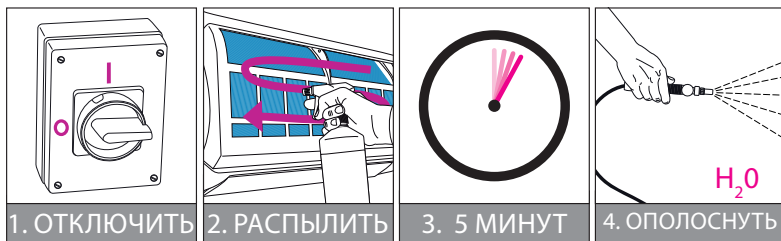

Отключите электропитание. Распылите средство по поверхности змеевика, начиная с верхнего угла, постепенно продвигаясь по U-образной траектории вниз. Оставьте средство на обработанной поверхности на 5 минут. Тщательно промойте чистой водой.

Средство RTU® ECD рекомендуется применять в соответствии со стандартным графиком сервисного обслуживания.

Хранить в вертикальном положении в сухом, прохладном месте.

Способ утилизации

Продукт: Посредством сжигания на суше

Контейнер: Сполоснуть водой. Утилизировать вместе с обычными промышленными отходами. Контейнер не подлежит повторному использованию

Средство протестировано и одобрено компанией Aspen Pumps и другими лидирующими производителями конденсатных насосов



BlueDiamond™
The only fit and forget condensate pumps



RTU™ ECD

Средство для очистки и дезинфекции испарителей
Осторожно

H315: Вызывает раздражение кожи. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. P261: Избегать вдыхания распыляемый раствор. P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P264: После работы тщательно вымыть руки. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P303+361+353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой. P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Тип продукта : Жидкость

Биоциды : Ди-н-децил диметиламмонийхлорида, 0.332 гр./100 гр.

«Инструкция по применению» имеет лишь рекомендательный характер; соответствие данным рекомендациям зависит от сопутствующих обстоятельств. В отведенных пределах производитель не несет ответственности по покрытию ущерба, понесенного в результате применения данного продукта. Соблюдайте меры безопасности при использовании биоцидов. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с информацией о продукте и сведениями на этикетке.



К работе с данным средством допускается только специально обученный персонал. «Инструкция по применению» несет лишь рекомендательный характер; соответствие данным рекомендациям зависит от сопутствующих обстоятельств. В отведенных пределах производитель не несет никакой ответственности по покрытию ущерба, понесенного в результате использования данного продукта. Соблюдайте технику безопасности при использовании биоцидов. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с информацией о продукте и сведениями на этикетке. Паспорт безопасности предоставляется специалистам по запросу.

В Техническом паспорте возможны изменения. Документ действителен в течение 12 месяцев с указанной даты. Последняя редакция: xx.xx.xxxx.